
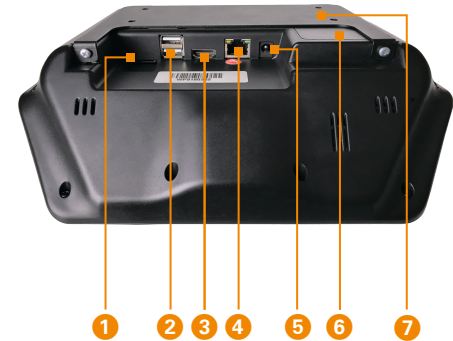


SCHNELLSTART: smart time plus mit Serie 1000

1

▶ smart time plus Onlinehilfe: <https://manual.smarttimeplus.com/v8/>

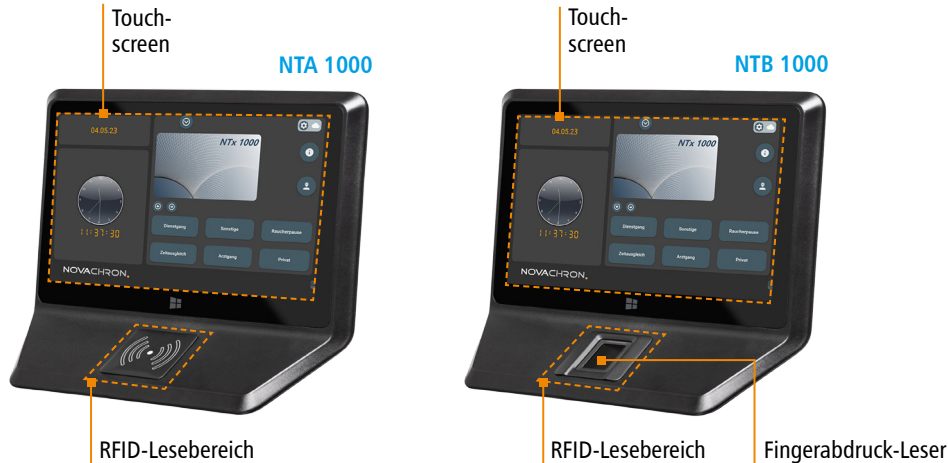

⚙️	Einstellungen; grundlegende Terminaleinstellungen
👤	Meine Daten; Anzeige des An- und Abwesenheitsstatus, Kontenübersicht
📅	Projektzeit; Projekt, Arbeitsgang, Kostenstelle
🕒	Mitarbeiterstatus; Anzeige eigener An- und Abwesenheitsstatus
🌐 Server	NDS-Einstellungen (Datenübertragung über WAN- oder LAN-Netze)
🔒	Administratorstatus; nur Administrator hat Zugang zur Systemebene
⏪ ⏩	Zurück- / Vorwärtsblättern einer Ansicht

1	Steckplatz Micro SD (optional)
2	2 Anschlüsse USB für Datentransfer über USB-Speicher
3	Anschluss HDMI
4	Anschluss Netzwerk (TCP/IP)
5	Anschluss Netzteil (AC/DC-Adapter) DC 12 V / 5 A
6	Akku-Fach (ohne Funktion)
7	Halterung zur Wandbefestigung

SCHNELLSTART: smart time plus mit Serie 1000

2

Lieferumfang: Software smart time plus lt. Bestellung (Downloadlink); Terminal NTA 1000 oder NTB 1000; Wandhalterung, Montagematerial, Steckernetzteil 12 V / 5 A



1 Terminal montieren und anschließen

Montieren

1. An der Terminalrückseite beide kleinen Schrauben der Wandhalterung lösen.
2. Auf der Montagestelle mittels Wandhalterung vier Löcher bohren. Beachten Sie für die optimale Höhe des Terminals die verschiedenen Größen Ihrer Mitarbeiter.
3. Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (A)
4. Terminal in die Wandhalterung setzen und mit beiden kleinen Schrauben wieder fixieren. (B)

Anschließen

Steckernetzteil mit dem Terminal verbinden und an eine 230 V-Steckdose anschließen. (C)

Das Terminal startet und ist nach etwa 70 Sekunden betriebsbereit. Das Terminal ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ziehen Sie das Steckernetzteil nur in Ausnahmesituationen.



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2 Software installieren und lizenzieren

Installieren (Einzelplatz)

1. Installationsdatei **smart_time_plus_8X_server.msi** starten (*das X steht dabei für die jeweilige Release-Nr.*).
 - ▶ Informationen zur Client-/Server-Installation unter <https://manual.smarttimeplus.com/v8/>

Lizenzieren (Einzelplatz)

1. Software auf dem PC starten.
2. Vierzehnstellige Seriennummer eintragen (befindet sich auf der Rechnung und wurde per E-Mail zugesandt).
3. Optionsschalter **Vollversion** aktivieren.
4. Auf **Aktivieren** klicken. Die Software wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
 - ▶ Erstmaliges Öffnen der Software:
Benutzername: admin
Passwort: Eingabefeld frei lassen
5. Auf klicken. Die Software öffnet mit der Monatsübersicht.



Die detaillierten Informationen zur sicheren Anwendung finden Sie in der Software unter **Hilfe/Hilfe**.

3 Kommunikation einstellen

Terminal

Voraussetzung ist eine Netzwerkverbindung. Die Kommunikation erfolgt über das Internet über WAN- oder LAN-Netze.

1. Im Startbild auf Taste tippen.
2. Im Menü **Einstellungen** auf Taste **Server** tippen.
Serveradresse und **Port** (Standardport ist 80) eintragen, um das Terminal in das bestehende Netzwerk einzubinden.

Software

1. Im Menü **Extras** | **Terminal** | **Terminaldefinition** **Bezeichner** eintragen, **Terminalserie** NTA/NTB-Serie auswählen, **Schnittstelle** NDS auswählen.
2. Im Menü **Extras** | **Terminal** | **Webserver Status** Terminal auswählen. Der Status der Verbindung wird über ein Icon angezeigt:
 aktiv nicht aktiv



Das vollständige Terminalhandbuch finden Sie in der Software als **Onlinehilfe** und **PDF-Handbuch**.

